

porodo
LIFESTYLE




Fresh Fruit
Face Mask Machine

Make Instantly From Freshly Squeezed Juice

Model:PD-LSFFMM-WH

PRODUCT RESOLUTION

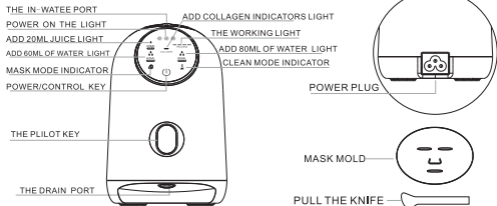

PACKING LIST

MASK MACHINE	1 PCS	MASK MOLD	1 PCS
ACTIVE COLLAGEN PEPTIDE	1 PCS	PLASTIC KNIFE	1 PCS
100ML CUP	1 PCS	INSTRUCTION MANUAL	1 PCS
CLEANING BRUSH	1 PCS	POWER CORD	1 PCS

TECHNICAL PARAMETERS

RATED VOLTAGE	AC 100-240V	MASK MAKING TEMPERATURE	80°C
FREQUENCY	50/60Hz	TEMPERATURE CONTROL TIME	about 5min
MAX POWER	80 W	MACHINE SIZE	119*99.5*151MM
MAX WATER VOL	80ML	MASK MOLD SIZE	226x170x10mm



WARNING

- Add purified water capacity is about 60ML
- The volume of nutrient solution was 20ML
- Honey, milk, and other more dense nutrient solution, please use the pure water dilution.
- Make the mask must be made according to the procedure and must be cleaned after making it
- Mask machine total volume shall not be greater than 90ML.

OPERATION

MASK MAKING STEP 1:



(PLUG IN THE POWER)



(THE RED LIGHT FLASHED)

MASK MAKING STEP 2:



(TOUCH THE POWER KEY TO POWER ON)



(THE MASK MODE LIGHT IS ON)
(THE LOGO LIGHT IS ON)



(ADD 60ML WATER FLASHED)

MASK MAKING STEP 3:



(ADD 60ML OF WATER)



(ADD 60ML OF WATER LIGHT
IS ON & THE BUZZER RINGS)



(ADD 20ML JUICE FLASHED)

MASK MAKING STEP 4:



(ADD 20ML JUICE)



(ADD 20ML JUICE IS ON
& THE BUZZER RINGS)



(ADD COLLAGEN INDICAT-
ORS LIGHT)

MASK MAKING

STEP 5:



(ADD COLLAGEN INDICATORS)

(THE WHIHT LIGHT FLASHED)

MASK MAKING

STEP 6:



(TOUCH THE POWER KEY TO WORKING)


(THE PROCESS LIGHT RUNING....)

ABOUT 5 MIN. LATER
THE MASK IS COMPLETE

(THE PROCESS LIGHT IS ON
&BUZZER RINGS)
(END THE WORK)

MASK MAKING

STEP 7:

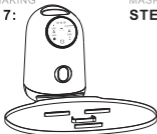

(PLACE THE MASK TRAY)

MASK MAKING

STEP 8:



(PRESS THE CONDUCTION KEY TO FLOW THE
MASK FLUID TO THE MASK DISC)

AUTO ENTRY INTO
CLEANING MODE

CLEANING

STEP 9:



(THE CLEAN MODE LIGHT IS ON)

(ADD 80ML WATER FLASHED)

(LONG PRESS THE POWER
BUTTON FOR 3 SECONDS,THE
CLEANING MODE LIGHT IS ON)

**CLEANING
STEP 10:**



(ADD 80ML WATER)



(ADD 80ML WATER IS ON
&THE BUZZER RINGS)

**CLEANING
STEP 11:**



(CLEAN THE MACHINE
WITH A BRUSH)

**CLEANING
STEP 12:**



(TOUCH THE POWER KEY TO POWER ON)




(THE PROCESS LIGHT RUNNING...)



ABOUT 5 MIN. LATER
THE CLEAN IS COMPLETE

(THE PROCESS LIGHT IS ON
&BUZZER RINGS)
(END THE WORK)

**CLEANING
STEP 13:**

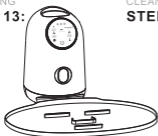

(PLACE THE WATER TRAY)

**CLEANING
STEP 14:**



(PRESS THE DRAIN KEY TO DRAIN
THE CLEANING FLUID)



END


MATERS NEEDING ATTENTION



This indication is prohibited.



Machine using the power supply for the 110V-230V, please check the product before the voltage and the local voltage is consistent with the local voltage.



Use the mask machine, please be sure to unplug the power plug



Matters needing attention



In the absence of adult guardianship, children are prohibited from contact with the mask machine.



Do not move or shake the machine during the operation of the machine, and do not disassemble the machine during the operation.



In the mask cleaning machine can not flush water directly the machine or immersion, not in the mask cleaning machine from the sprue pour any liquid substance.



During the operation of the machine, do not put your hand or hard object in the body, and make sure the machine is in a horizontal plane, and keep the machine at least 10CM distance from the edge of the table.

TABLE



Any problems that you can not solve the machine can not be removed without authorization, please contact customer service or to the designated service station for maintenance, so as to avoid leakage or electric shock accident.



ASK AND ANSWER

1. with cold water or hot water to make the mask or clean the more appropriate?

Answer: are not suitable for the production of the mask is best to use 20-30 degrees room temperature water to do.

2. can 100 degrees of boiling water clean it?

Answer: can not be used in high temperature water cleaning will be severely affected the life and performance of the machine.

3. fruit and vegetable juice in the mix with fruit and vegetable grain or fruit slag can be?

Answer: can not be absorbed, the skin can not absorb, may plug the flow of liquid.

4. with 100ML or 100ml above the water to make the mask or clean it?

Answer: can not, the machine set the total amount of 60ML water +20ML nutrient solution making mask and 80ML water clean.

5. accidentally put the water up to the machine, how to do with inlet?

Answer: immediately unplug the power cord, and then press the diversion key to release the water, to ensure that the machine does not have the water out of the water Only once again to use.

6. mask fluid flow mask plate how to do?

Answer: use the sword to pull the mask liquid distribution uniformity, fill the mask plate so far.

7. can be used to directly produce honey honey mask it?

Answer: No, honey, sticky silk is relatively high, the production of honey mask before the need to dilute the honey and water 1:1.

8. after the completion of the production mask, be sure to clean?

Answer: Yes, in order to ensure clean, finish a mask must be cleaned with water once, then with Mao Shuaqing Clean the inside of the box, and then press the start button to clean, make a larger viscosity of the nutrient solution recommended cleaning two times. In

9. the mask mode full of water, but I need to clean it?

Answer: quickly press the start button 2 times can be converted to clean mode; similarly, fill water cleaning mode, but need to Do mask, and quickly press the 2 start button can be converted to mask mode.

10. the machine in the family for a long time does not use, can direct the mask?

Answer: every 5 days is not used, suggest first enter the cleaning mode on the machine for a cleaning and disinfection, cleaning and disinfection And then do mask.

11. can use other brands on the market to do the active collagen peptide mask do?

Answer: No, the activity of collagen and other brands can not match the machine, the machine will not damage to meSi Baoxiu, please use the European and American brand active collagen peptide.

12. how to enter the clean mode

Answer: no water and finished the film, press the start button may enter the clean water fast fill 80ml mode; Press 2 to switch to clean mode.

13. the production of mask, you can add fruit and vegetable juice and then add water?

Answer: can not, the steps to produce the mask, add 60ml water, and then add 20ml fruit and vegetable juice, and then add active collagen eggWhite peptide and then press the start button to carry out the production of mask.

14. after the mask, forget to press the diversion key outflow of the mask, the mask in the mixing chamber of the solidification how to do?

Answer: plug in the power, press the start button to heat, 5 minutes after the completion of heating, once again by the start button to heat The mask is completely melted, and then press the flow guide key to flow out of the mask; remember to enter the clean mode. Clean, clean and clean the interior of the mixing tank.

porodo
LIFESTYLE




جهاز قناع الوجه من الفواكه الطازجة

قم بالتحضير من عصير الفاكهة الطازجة المعصورة

Model:PD-LSFFMM-WH

دقة المنتج

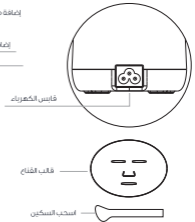

قائمة التبيئة

جهاز صنع الأقنعة	اقطعة	قالب القناع	اقطعة
ببتيد الكولاجين النشط	اقطعة	سكين بلاستيكي	اقطعة
كوب بسعة ١٠٠ مل	اقطعة	كتيب التعليمات	اقطعة
فرشاة التنظيف	اقطعة	سلك الكهرباء	اقطعة

المعايير الفنية

الفولطية	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت	قناع صنع درجة الحرارة	80° C
تكرار	٠.٧-٥ هرتز	وقت التحكم في درجة الحرارة	about 5min
أقصى قوة	٨٠ واط	حجم الماكينة	119*99.5*151MM
الحجم الأقصى للمياه	٨٠ مل	حجم قالب الكمامة	226x170x10mm

تحذير

- إضافة ماء منقى بسعة حوالي ٦٠ مل
- كان حجم المحلول المغذي ٢٠ مل
- العسل والحليب ومغذيات أخرى أكثر كثافة
- الحل ، الرجاء استخدام الماء المصفى النقي.
- اجعل القناع يجب أن يصنع وفقاً ل
- الإجراء ويجب تنظيفه بعد القيام به
- يجب ألا يكون الحجم الكلي لآلة القناع أكبر من ٩٠ مل.

عملية التشغيل

صنع القناع
الخطوة ١:



قم بتوصيل الطاقة

(وميض الضوء الأحمر)

صنع القناع
الخطوة ٢:



(المس مفتاح الطاقة للتشغيل)

ضوء وضع القناع على ضوء الشعاع مضاء

أضف ٦٠ مل ماء وامض

صنع القناع
الخطوة ٣:



٦٠ مل من الماء

أضف ٦٠ مللي من ضوء الماء
على حلقات الجرس

أضف ٢٠ مل عصير وامض

صنع القناع:
الخطوة ٤:



أضف ٢٠ مل عصير

أضف ٢٠ مل من العصير
وحلقات الجرس

إضافة ضوء مؤشر الكولاجين



اضف مؤشر الكولاجين



الضوء يومض

صنع القناع:
الخطوة ٥:



اضغط على زر الطاقة للتشغيل



... ضوء العملية قيد التشغيل

حوالي ٥ دقائق ، وبعد ذلك القناع مكتمل



ضوء العملية مضاء وحلقات الجرس

صنع القناع:
الخطوة ٦:



صنع القناع:
الخطوة ٧:



وضع تنظيف الدخول التلقائي

اضغط على مفتاح التوصيل لتدفق القناع إلى قرص القناع



صنع القناع:
الخطوة ٨:

وضع صينية القناع



ضوء الوضع التنظيف مضاء

اضغط لفترة طويلة على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني ، ومصابيح وضع التنظيف قيد التشغيل



إضافة ٨٠ مل من الماء وامض

التنظيف:
الخطوة ٩:

التنظيف
الخطوة ١:



تنظيف الجهاز بالفرشاة

التنظيف
الخطوة ١١:



أضف ٨٠ مللي ماء
وحلقات الجرس

التنظيف
الخطوة ١٢:



ضوء العملية على V حلقات طنين



ضوء العملية قيد التشغيل

حوالي ٥ دقائق. لاحظ
اكتمل التنظيف.



المس مفتاح
الطاقة للتشغيل

التنظيف
الخطوة ١٣:



اضغط على مفتاح الصرف لتصريف سائل التنظيف

التنظيف
الخطوة ١٤:



اوضع صينية الماء

→ END


الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام



هذا المؤشر محظور



يرجى ٢٣٠٧-٢٣٠٨ آلة تستخدم مصدر الطاقة لـ II. التحقق من امتنع قبل الجهد والجهد المحلي يتوافق مع الجهد المحلي



استخدم آلة الفئاح. يرجى التأكد من فصل قلمس الطاقة



في آلة تنظيف الفئاح لا يمكن غسل الماء مباشرة في الجهاز أو الغمر. وليس في آلة تنظيف الفئاح من المربع صب أي مادة سائلة



أثناء تشغيل الجهاز. لا تضع يدك أو أي شيء صلب في الحسبم. وتأكد من أن الآلة في مستوى أفقي. وحافظ على مسافة ١٠ سم عن الأقل من حالة الطوارئ

TABLE



أو مشاكل لا يمكنك حلها لا يمكن إزالتها بدون إذن. يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو إلى محطة الخدمة المختصة للصيانة. وذلك لتجنب حدوث تسرب أو صدمة كهربائية



اسأل وجواب

هو استخدام الماء البارد أو الماء الساخن لصنع القناع أو تنظيفه الأنسب؟ ١.
الجواب: ليس مناسباً استخدام الماء البارد أو الماء الساخن لصنع القناع، بل يفضل استخدام ماء الغرفة بدرجة حرارة تتراوح بين ٢٠-٣٠ درجة مئوية

هل يمكن تنظيفها باستخدام ماء الغليان بدرجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية؟ ٢.
الجواب: لا ينصح باستخدام ماء عالي الحرارة لتنظيفها، حيث سيؤثر ذلك بشكل كبير على عمرها وأدائها

هل يمكن مزج عصير الفواكه والخضروات مع حبوب الفاكهة والخضروات أو بقايا الفاكهة؟ ٣.
الجواب: لا يمكن امتصاصها، حيث لا يمكن للبشرة امتصاصها وقد تسد تدفق السائل

هل يمكن استخدام ١٠٠ مل أو أكثر من الماء لصنع القناع أو تنظيفه؟ ٤.
الجواب: لا يمكن ذلك حيث تم تعيين الجهاز بمجموعة إجمالية من ٦٠ مل من الماء + ٢٠ مل من محلول العناصر الغذائية لصنع القناع و ٨٠ مل من الماء لتنظيفه

إذا وضعت الماء عن طريق الخطأ داخل الجهاز، ماذا يجب عمله مع المدخل؟ ٥.
الجواب: قم بفصل سلك الطاقة على الفور، ثم اضغط على مفتاح التوجيه لتصرف الماء، للتأكد من أن الجهاز لا يحتوي على ماء في داخله، يمكنك استخدامه مرة أخرى بعد ذلك

ماذا يجب فعله إذا تسربت سائل القناع على لوحة القناع؟ ٦.
الجواب: استخدم الملعقة لسحب سائل القناع بشكل متساو وتوزيعه بالتساوي على لوحة القناع حتى الآن

هل يمكن استخدام العسل مباشرة لإنتاج قناع العسل؟ ٧.
الجواب: لا، العسل له لزوجة عالية نسبية، وقبل إنتاج قناع العسل يجب تخفيف العسل بالماء بنسبة ١:١

بعد الانتهاء من صنع القناع، هل من الضروري تنظيفه؟ ٨.
الجواب: نعم، من أجل ضمان النظافة يجب تنظيف القناع بالماء مرة واحدة بعد الانتهاء، ثم تنظيف داخل صندوق الجهاز بواسطة فرشاة ناعمة، ومن ثم الضغط على زر التشغيل للتنظيف، يفضل تنظيف الحل الغذائي ذو لزوجة أعلى مرتين

إذا كانت وضعية القناع ممتلئة بالماء، ولكنني بحاجة إلى تنظيفها؟ ٩.
الجواب: قم بالضغط بسرعة على زر التشغيل مرتين لتحويلها إلى وضع التنظيف، بالمثل، إذا كانت وضعية التنظيف ممتلئة بالماء ولكنك بحاجة لصنع قناع، قم بالضغط بسرعة على زر التشغيل مرتين لتحويلها إلى وضع القناع

إذا كان الجهاز في المنزل لفترة طويلة دون استخدامه، هل يمكن استخدامه مباشرة لصنع القناع؟ ١٠.
الجواب: إذا لم يتم استخدامه لمدة ٥ أيام، فإنه ينصح بأن تدخل أولاً وضع التنظيف على الجهاز لتنظيفه وتقييمه، ومن ثم قم بصنع القناع

هل يمكن استخدام علامات تجارية أخرى في السوق لصنع قناع البيبتيدات النشطة من الكولاجين؟ ١١.
الجواب: لا، لا يمكن أن تتوافق نشاط الكولاجين في العلامات التجارية الأخرى مع الجهاز، والجهاز لن يتسبب في ضرر لأنفسى بوسيو، يرجى استخدام علامة تجارية أوروبية أو أمريكية للكولاجين النشط

كيف يتم دخول وضع التنظيف؟ ١٢.
الجواب: بدون ماء وبعد انتهاء الفيلم اضغط على زر التشغيل للدخول في وضع ماء التنظيف بسرعة بحجم ٨٠ مل، ثم اضغط على الزر ٢ لتحويل إلى وضع التنظيف

في إنتاج القناع هل يمكن إضافة عصير الفواكه والخضروات ثم إضافة الماء؟ ١٣.
الجواب: لا يمكن، إجراءات إنتاج القناع تتضمن إضافة ٦٠ مل من الماء، ثم إضافة ٢٠ مل من عصير الفواكه والخضروات، ثم إضافة الكولاجين النشط وبيبتيدات بياض البيض، ومن ثم الضغط على زر التشغيل لبدء إنتاج القناع

بعد القناع، نسبت الضغط على مفتاح التوجيه لتدفع القناع وتحمده القناع في حجرة الخلط، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ ١٤.
الجواب: قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء واضغط على زر التشغيل للتسخين، بعد ٥ دقائق من اكتمال عملية التسخين، قم بالضغط على الزر مرة أخرى لإعادة التسخين وذوبان القناع تمامًا، ثم اضغط على مفتاح التوجيه لتدفع القناع، تأكد من دخول وضع التنظيف وتنظيف الحجرة الداخلية لوحدة الخلط